

# S FLOOR

2018-2020

## GENERAL CATALOG COMMERCIAL FLOORING

In this volume, we would like to introduce our extensive lineup of flooring materials suitable for all kinds of environments such as medical and welfare facilities, educational facilities and commercial spaces, etc. We offer flooring materials with various features, including low-maintenance products such as wax-free vinyl sheets, as well as high-safety products with superior shock absorbing function.

sangetsu



# S FLOOR

2018-2020

GENERAL CATALOG  
COMMERCIAL FLOORING  
INDEX

ナーシングフロア	7	フロテックスシート	63
ストロング	15	エスリューム	65
ストロング・リアル	29	ジャットバウウッド	65
SKフロア	39	ミスト・ウィーブ	67
SKフロア・リアル	47	ファイバー・ルーミー	69
メディウォーク	49	プレーン・マーブル	71
ココフロア	52	ウッドII	73
単層シート	53	機能性エスリューム	74
メガリット	53	消臭レストリューム	75
グラニット	54	腰壁シート	77
オデオンPUR	55	施工部材／巾木	79
メディントーン	57	面材・モール	79
防滑シート	59	アンダーレイ	80
オフフロア	59	ハートビルマーカー	81
プレーンエンボス	61	テリトリーチップ	82
ニューセーフティ	62	巾木	83
		メンテナンス	85

■ビニル床シート機能別 INDEX

種類	製 品		特長	掲載 ページ	標準価格 (税別)	全 厚	主な機能
単層ビニル床シートTS	永久ワックスフリーシート	メガリット	透明感のある石目調シリーズ 高機能単層シート	P.53	5,400円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
		グラニット	高機能単層シートのスタンダード	P.54	5,400円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
		メディントーン	無地調で使いやすい高機能単層シート	P.57	5,400円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	   
		オデオンPUR	異なる2つの柄を持つ人気の 高機能単層シート	P.55	4,600円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
複層ビニル床シートFS	ワックスフリーコーティング	消臭レストリウム	高機能トイレ用シート	P.75	4,500円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
		ストロング	多彩なデザインの重歩行シート	P.15	4,450円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
		エスリウム・ジャトバウッド	リアルな木目柄と幅広い カラーバリエーションが特長のシート	P.65	3,700円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	  
		エスリウム・ミスト/ウィーブ/ ルーミー/ファイバー	色柄のバリエーションが豊富で 経済的な定番シート	P.67	3,400円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
		エスリウム・マーブル (2.5mm厚)	マーブル柄の汎用タイプ	P.72	3,300円/m <sup>2</sup>	2.5mm厚	   
		エスリウム・マーブル (2.0mm厚)	マーブル柄の汎用タイプ	P.72	3,000円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	   
		エスリウム・プレーン (2.5mm厚)	シンプルな単色の汎用タイプ	P.71	3,200円/m <sup>2</sup>	2.5mm厚	   
		エスリウム・プレーン (2.0mm厚)	シンプルな単色の汎用タイプ	P.71	2,900円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	   
	高意匠シート	ストロング・リアル	リアルな素材感にこだわった高意匠シート	P.29	4,450円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	  
	低価格木目シート	エスリウム・ウッドⅡ	深みのある木目柄の汎用タイプ	P.73	3,400円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	  
	機能性シート	エスリウム・プラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	多機能シートの決定版	P.74	5,600円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	     
		耐薬品性+耐動荷重エスリウム	キズや汚れ、薬品に強い多機能シート	P.74	4,700円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	    
	防滑性シート	ニューセーフティ	メンテナンス性の高い厨房用シート	P.62	5,900円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	
		プレーンエンボス (浴室使用可能タイプ)	スロープや脱衣室、 浴室にも使用できる防滑シート	P.61	3,750円/m <sup>2</sup>	2.5mm厚	   
発泡複層ビニル床シートHS	ワックスフリーコーティング	メディウォーク	アンダーレイ不要の多機能フロア	P.49	5,900円/m <sup>2</sup>	4.5mm厚	  
		S Kフロア (SKフロア・リアル除く)	優れた衝撃吸収性が特長の 医療・福祉施設の定番シート	P.39	5,300円/m <sup>2</sup>	2.8mm厚	     
		ナーシングフロア	多機能なのに経済的な発泡シート	P.7	4,100円/m <sup>2</sup>	2.0mm厚	   
	浴室用防滑性シート	オフフロア	滑りにくく既存床の上からも貼れる 浴室用シート	P.59	7,400円/m <sup>2</sup>	2.8mm厚	    

※一部該当しない商品があります。

■機能マーカー一覧





製 品	用 途（◎：ご使用箇所に最もおすすめの床材    ○：おすすめの床材）				おすすめの使用箇所	各種試験評価（※試験方法は下記参照）					
	医 療	福 祉	公 共	商 業		耐 動 荷 重 性	耐 摩 耗 性	防 滑 性	衝 撃 吸 収 性	抗 菌 性	耐 薬 品 性
メガリット	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	－	A
グラニット	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	－	A
メディントーン	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	－	A
オデオンPUR	◎	◎	◎	○	エントランス / 廊下 / 手術室 / 病室 / 教室 他	A	A	B	D	－	A
消臭レストリウム	◎	◎	◎	◎	トイレ / 居室 / 脱衣室 他	B	B	B	D	○	A
ストロング	◎	◎	◎	◎	エントランス / 廊下 / 病室 / 居室 / 各店舗 他	A	B	B	D	○	A
エスリウム・ジャトバウッド	○	◎	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	B	B	B	D	○	A
エスリウム・ミスト/ウィーブ/ ルーミー/ファイバー	○	○	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	C	B	B	D	○	A
エスリウム・マーブル (2.5mm 厚)	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリウム・マーブル (2.0mm 厚)	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリウム・プレーン (2.5mm 厚)	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
エスリウム・プレーン (2.0mm 厚)	○	○	○	○	廊下・階段 / バックヤード 他	C	B	B	D	○	A
ストロング・リアル	○	○	○	◎	各店舗 / 飲食スペース / 脱衣室 他	A	B	B	D	○	A
エスリウム・ウッドⅡ	○	○	○	○	廊下 / 病室 / 居室 / 教室 他	C	B	B	D	○	A
エスリウム・プラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	○		○		研究室 / 手術室 / コンピューター室 他	A	B	B	D	○	A
耐薬品性+耐動荷重エスリウム	○		○		研究室 / 検査室 / 手術室 他	A	B	B	D	○	A
ニューセーフティ	○	○	○	○	厨房 / 廊下・階段 / スロープ / 食堂 他	C	A	B	D	－	A
プレーンエンボス (浴室使用可能タイプ)	○	○	○	○	浴室 / 廊下・階段 / スロープ / 脱衣室 他	B	B	A	D	○	A
メディウォーク	○	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	B	B	A	○	A
SKフロア (SKフロア・リアル除く)	○	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	C	B	B	○	A
ナーシングフロア	◎	◎	○		廊下 / 居室 / リハビリルーム / 保育室 他	A	B	B	C	○	A
オフロア	○	○			浴室 / 脱衣室 他	A	B	B	B	○	A

※おすすめランクにつきましては、使用用途に適すると思われる床材をデザイン・機能面から選定しております。ご物件によって諸条件は異なりますので、使用用途を限定するものではありません。  
品番によって評価が異なることがあります。


■各種試験方法／評価基準

耐 動 荷 重 性	耐 摩 耗 性	防 滑 性	衝 撃 吸 収 性	抗 菌 性	耐 薬 品 性
JIS A 1454 耐キャスター性試験A法 膨れが発生するまでの時間 A:5時間以上 B:3時間以上～5時間未満 C:1時間以上～3時間未満 D:1時間未満	JIS A 1454 耐摩耗性試験 有効層摩滅回転数 A:10,000回以上 B:2,500回以上～10,000回未満 C:2,500回未満	JIS A 1454 滑り性試験 「乾燥状態」と「水+ダスト」の 滑り抵抗値(C.S.R)及びその差 A:「水+ダスト」0.53以上 且つ滑り抵抗値差0.26以内 B:「水+ダスト」0.4以上 0.53未満 もしくは滑り抵抗値差0.27以上 C:「水+ダスト」0.4未満	JIS A 6519 床の硬さ試験 転倒衝突時の衝撃加速度(G値) A:100未満 B:100以上～120未満 C:120以上～130未満 D:130以上	JIS Z 2801 抗菌性試験 大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAの 抗菌活性値 ○:2.0以上	JIS A 1454 耐汚染性試験 薬品などによる床材の色・光沢 及び材質の変化に対する総合評価 A:変化する薬品が少ない B:変化する薬品が多い

『WAXをかけることなく、美観を維持できる。』



# ワックスフリー コーティング

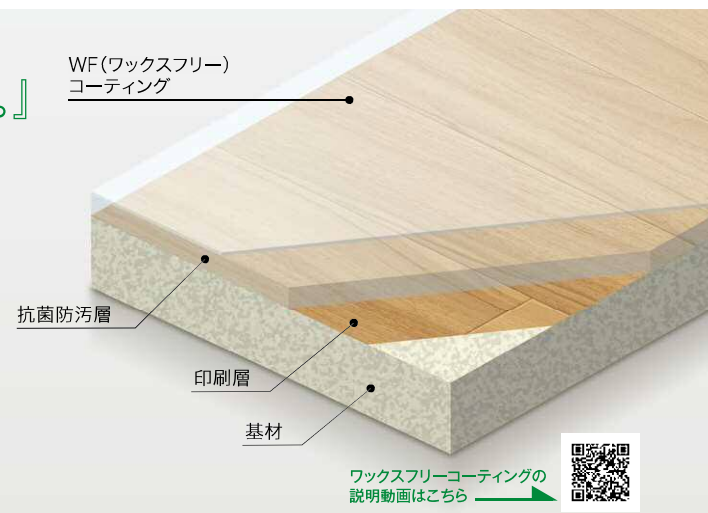

## 1 WFコーティングによる『高い防汚機能』▶ ワックスフリー

UV樹脂コーティングによって汚れがつきにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フローアーポリッシュ試験方法」に準拠

	WFコーティング品 (UV樹脂コーティング)	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

## 2 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。  
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

## 3 ワックスメンテナンスコストを『削減』

WFコーティングの寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。  
コストを削減できる商品です。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

	施工	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月
一般品	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス
WFコーティング	ワックスがけ不要!	ワックスがけ不要!	ワックスがけ不要!	ワックスがけ不要!

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なってきます。

■ 年間ランニングコスト(実費) ※医療施設(2,000m<sup>2</sup>)の場合

		一般長尺シート	WFコーティング品
日常清掃 *1	月額	90万円	90万円
	年間	1,080万円	1,080万円
定期清掃 *2	1回	20万円	0円
	年間	60万円	
剥離清掃 *3	1回	—	0円
	年間	53万円	
年間コスト合計		1,193万円	1,080万円

年間113万円の削減

\*1: ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(毎日1,000m<sup>2</sup>/人計算)

\*2: 表面洗浄・ワックス2層塗布(3回/年)単価(100円/m<sup>2</sup>計算)

\*3: ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回/年)

■ 耐摩耗試験による防汚性比較

	WFコーティング品 (UV樹脂コーティング)	一般品 + WAX	一般品
25回転			
50回転			
100回転			
200回転			

※上記データは当社基準による評価です。

[試験方法] JIS K 7204テーバー式摩耗試験機を使用して独自の耐摩耗試験を実施。

試験後、円形試験片の上にカーボンを落とし、右側部分を拭き取り、摩耗部の防汚度合いを比較。

WFコーティング品は耐摩耗試験の結果のように、  
WAX塗布品に比べて高い耐摩耗性能があります。

※歩行量の特に多い部位や路面店舗など土砂の持ち込みが多い部位など、  
使用環境によって摩耗度合いは変化します。

- UV 樹脂コーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。


※メンテナンス方法につきましては、P.86をご覧ください。

『製品寿命を通して、ワックスがけが不要。』



# 永久ワックスフリーシート


高機能単層シート

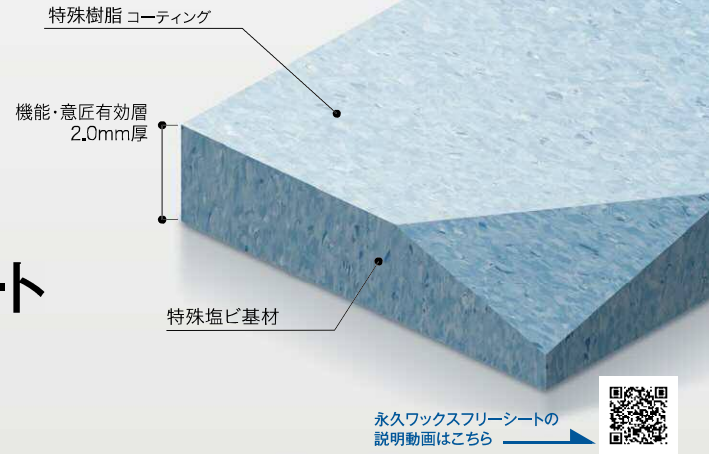

## 1 緻密な単層構造による『高い防汚機能』▶ 永久ワックスフリー


粒子の細かい特殊素材を原料としているため、汚れや薬品が入り込みにくく、表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。

高機能の理由は緻密な単層構造 電子顕微鏡写真(400倍)

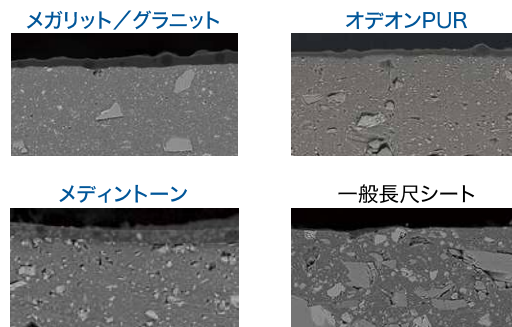

## 2 バフingで『何度でも再生』

歩行などの摩耗により表面に凹凸や細かな傷が生じた場合でも、自動床洗浄機で汚れを除去し表面を滑らかに整えることで、防汚機能が何度でも再生します。

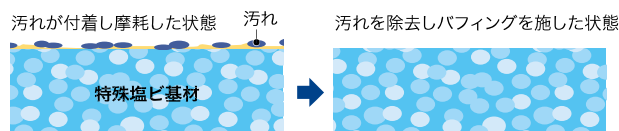

## 3 『環境負荷低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。  
環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

## 4 ワックスメンテナンスコストを『大幅削減』

製品寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。  
コストを大幅に削減できるロングライフ商品です。

### 高機能単層シートなら永久にワックスフリーでコスト削減

トータルコスト比較 例: 医療施設(2,000m<sup>2</sup>)の場合

■ イニシャルコスト (設計上代)

	一般長尺シート	グラニット
材料価格	3,400円/m <sup>2</sup>	5,400円/m <sup>2</sup>
工事その他費用	2,000円/m <sup>2</sup>	2,500円/m <sup>2</sup>
材料・工事単価	5,400円/m <sup>2</sup>	7,900円/m <sup>2</sup>
総費用(2,000m <sup>2</sup> )	1,080万円	1,580万円

※引き渡し前の初期メンテナンス費用は除く。

■ 年間ランニングコスト (実費)

	一般長尺シート	グラニット
日常清掃 *1	月額 90万円 年間 1,080万円	90万円 1,080万円
定期清掃 *2	1回 20万円 年間 60万円	0円
剥離清掃 *3	1回 — 年間 53万円	
年間コスト合計	1,193万円	1,080万円

年間113万円の削減

\*1: ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(毎日1,000m<sup>2</sup>/人計算)

\*2: 表面洗浄・ワックス2層塗布(3回/年)単価(100円/m<sup>2</sup>計算)

\*3: ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回/年)

※メンテナンス方法につきましては、P.86をご覧ください。



『継ぎ目が目立たない。きれいな仕上がりを実現。』

床材をきれいに見せる目地処理剤


# パーフェクトシーム シリーズ

見本帳掲載のビニル床シート全点でお使いいただけます。



## 1 継ぎ目が目立ちにくい

無着色の液溶接のため、継ぎ目が目立ちにくく床材との色合わせも不要です。

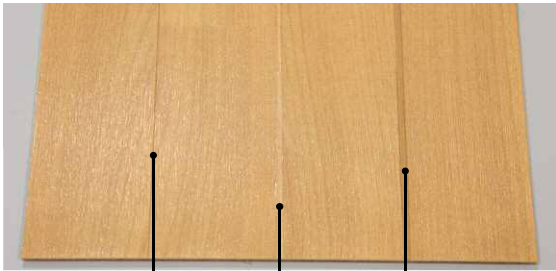

パーフェクトシーム シーム液 (BB-388 マスキングテープ使用)

パーフェクトシーム シーム液 (BB-388 マスキングテープ不使用)

※必ず専用マスキングテープ (BB-388) をご使用ください。

## 3 作業性がよく、経済的

パーフェクトシーム工法はシンプルな4つの施工ステップできれいな仕上がりを実現できる、作業性のいい施工方法です。

### STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ (BB-388) を貼り、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットしてください。

### STEP2 充填準備

シーム液 (BB-382) をノズル容器 (BB-381) に移し、布地にノズルの先をあて空気を抜いてください。

### STEP3 充填と撫で付け

ジョイント部分に針先が下地につくようにノズルを差し込み、注入してください。溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもので撫で付けてください。

### STEP4 マスキングテープ除去


溶液注入後、約10分で専用マスキングテープを剥がしてください。

## 2 パワフルな溶接力

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等の強度と耐久性があります。

### ■引張強度試験

【試験方法】  
試験環境：23℃50%RH  
試験速度：200mm/min  
試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

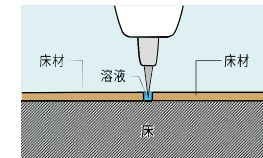

ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度 (N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ナーシングフロア	130以上	
ストロング	200以上	
SKフロア	150以上	
グラニット	230以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

## 4 立ち上げ施工も可能

パーフェクトシーム ジェルタイプは液ダレしにくいいため、立ち上げ面や入隅のジョイントにご使用いただけます。

### ■パーフェクトシーム ジェルチューブ入り (BB-394) 使用



#### 【立ち上げ部ジョイント】

ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいいため、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



#### 【入隅ジョイント】

床面と階段の立上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

## パーフェクトシーム工法



## 熱溶接工法（スタンダード）



## パーフェクトシームシリーズ 商品ラインアップ

### 溶液タイプ

MADE IN GERMANY

#### パーフェクトシーム シーム液

火気厳禁  
規制対象外



品番 **BB-382**

標準価格  
(税別) **3,600** 円/缶

容量 **450g**

- 主成分: テトラヒドロフラン・PVC
- 色: 無色
- 施工可能m数: 150m/450g
- 消防分類: 第四類第一石油類II

#### パーフェクトシーム シーム液ノズル容器



品番 **BB-381**

標準価格  
(税別) **4,600** 円/個

容量 **250cc**

#### パーフェクトシーム クリーニングボトル

火気厳禁



品番 **BB-544**

標準価格  
(税別) **1,500** 円/ボトル

容量 **100cc**

- 主成分: テトラヒドロフラン
- 消防分類: 第四類第一石油類II

### チューブタイプ（溶液タイプ・ジェルタイプ）

MADE IN GERMANY

#### パーフェクトシーム シーム液チューブ入り

火気厳禁  
規制対象外



品番 **BB-387**

標準価格  
(税別) **1,600** 円/本

容量 **44g**

- 主成分: テトラヒドロフラン・PVC
- 色: 無色
- 施工可能m数: 20m/44g
- 消防分類: 第四類第一石油類II

#### パーフェクトシーム ジェルチューブ入り

火気厳禁  
規制対象外



品番 **BB-394**

標準価格  
(税別) **1,600** 円/本

容量 **44g**

- 主成分: テトラヒドロフラン・PVC
- 色: 無色
- 施工可能m数: 7m/44g
- 消防分類: 第四類第一石油類II

### 専用テープ

#### パーフェクトシーム マスキングテープ



品番 **BB-388**

標準価格  
(税別) **850** 円/巻

容量 **50m**

- サイズ: 0.17mm厚×30mm巾×50m
- 材質: クレープ紙

**特長** シーム液が染み込みにくい  
専用のマスキングテープです。

※ビニル以外の素材（コルク、リノリウムなど）には使用できません。  
※注意事項につきましては、ペンリデザインカタログをご参照ください。




# ナーシングフロア



医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。  
ワックスフリーコーティング仕様。

## ■ ナーシングフロア構成図

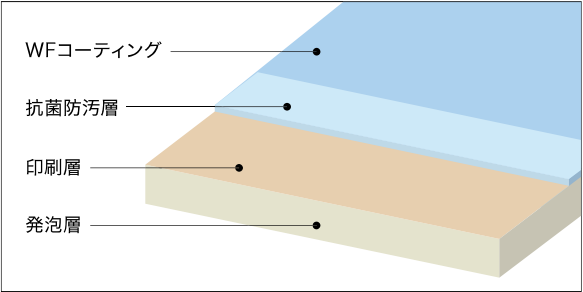

## ワックスフリーコーティング

高い防汚性能を持つ『WF(ワックスフリー)コーティング』と『抗菌防汚層』によって、汚れがつきにくく取れやすくなっております。

## ■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

	WFコーティング品	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

## 衝撃吸収性

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

## ■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚(mm)	G値
ナーシングフロア	2.0	129
ストロング	2.0	135
エスリューム・ミスト	2.0	140

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。  
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。







NU-4301・4303

## オーク 板巾 約15.2cm



▲NU-4301  
NEW

溶接棒 YS-4301



▲NU-4303  
NEW

溶接棒 YS-4303




▲NU-4302  
NEW

溶接棒 YS-4302



▲NU-4304  
NEW

溶接棒 YS-4304

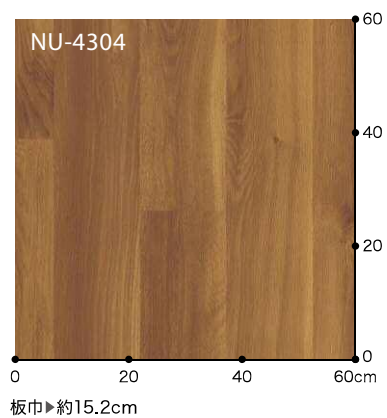

標準価格  
(税別)

4,100円/m<sup>2</sup>

7,470円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※NU-4305～4345とは製法が異なります。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌



JIS  
適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。






エルム 板巾 約9.1cm



▲NU-4305 溶接棒 YS-4305



▲NU-4306 溶接棒 YS-4306

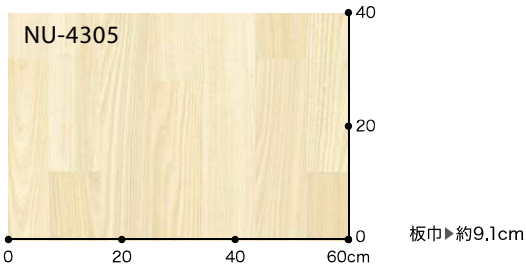

チヨークドオーク 板巾 約10.1cm



▲NU-4307 溶接棒 YS-4307



▲NU-4308 溶接棒 YS-4308



標準価格  
(税別)

4,100円/m<sup>2</sup>

7,470円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌



JIS  
適合品

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

発泡複層ビニル床シート HS





NU-4309・4312

## ウォルナット 板巾 約10.1cm



▲NU-4309 溶接棒 YS-4309



▲NU-4312 溶接棒 YS-4312




▲NU-4310 溶接棒 YS-4310



▲NU-4313 溶接棒 YS-4313



▲NU-4311 溶接棒 YS-4311

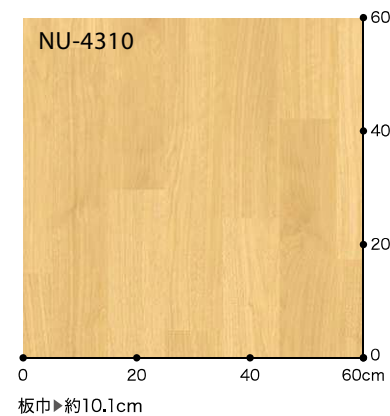

標準価格  
(税別)

**4,100**円/m<sup>2</sup>

**7,470**円/m

規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌




適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



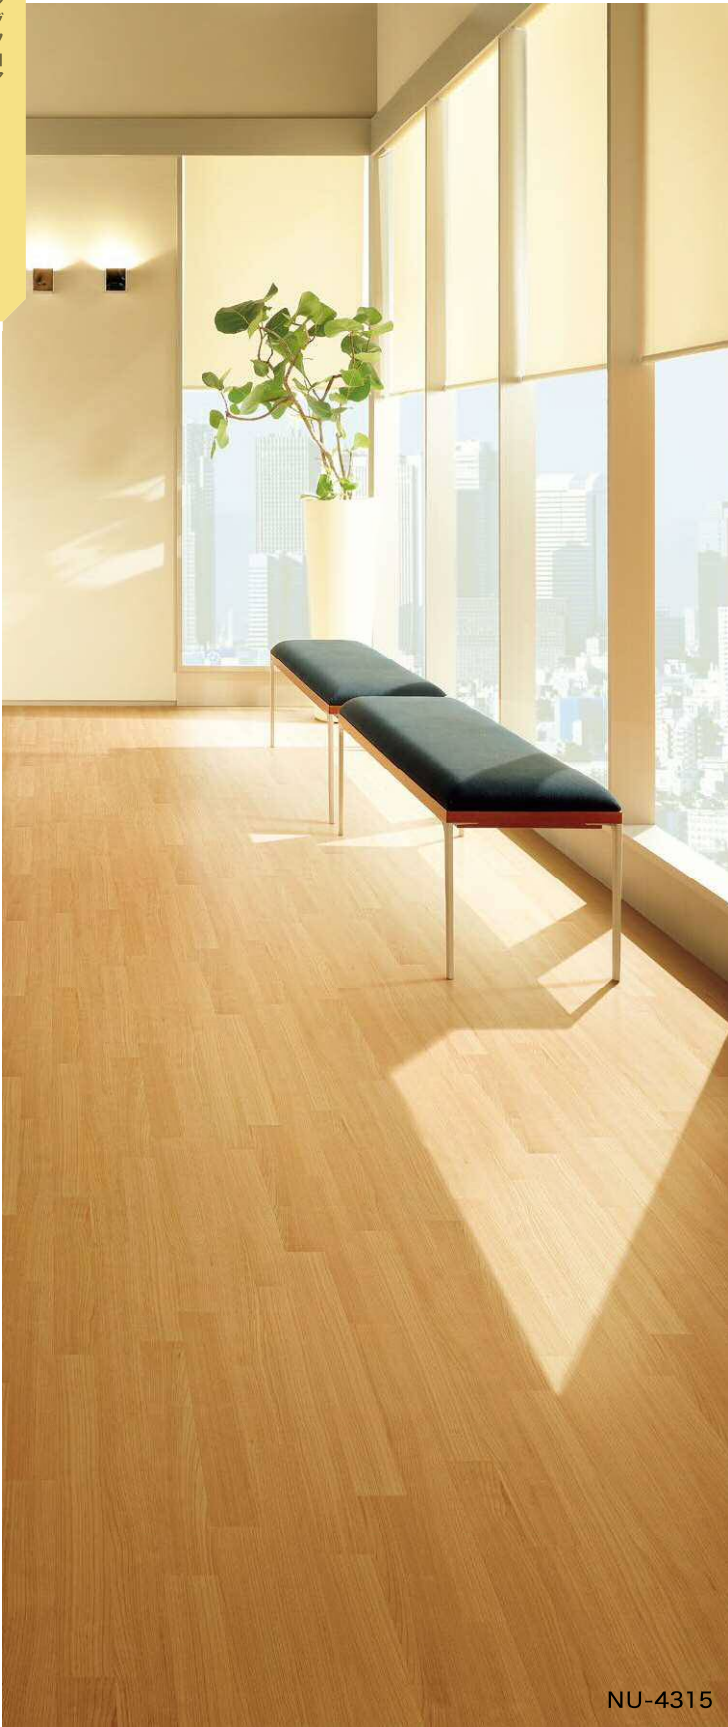

チェリー 板巾 約7.6cm



▲NU-4314 溶接棒 YS-4314



▲NU-4317 溶接棒 YS-4317




▲NU-4315 溶接棒 YS-4315



▲NU-4318 溶接棒 YS-4318



▲NU-4316 溶接棒 YS-4316

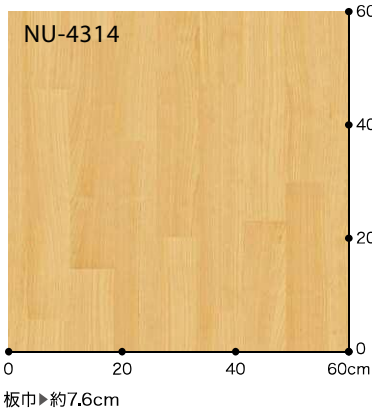

標準価格  
(税別)

4,100円/m<sup>2</sup>

7,470円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌



JIS  
適合品

発泡複層ビニル床シート HS



NU-4319

## メイプル 板巾 約7.6cm



▲NU-4319

溶接棒 YS-4319  
SK-4441と同柄



▲NU-4320

溶接棒 YS-4320  
SK-4442と同柄



板巾▶約7.6cm



NU-4321

## ライムストーン 約22.5cm角 格子




▲NU-4321  
**NEW**

溶接棒 YS-4321  
SK-4445と同柄



▲NU-4322  
**NEW**

溶接棒 YS-4322  
SK-4446と同柄

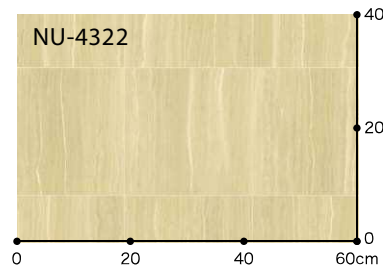

格子▶約22.5×22.5cm角

標準価格  
(税別)

**4,100**円/m<sup>2</sup>

**7,470**円/m

規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌




JIS  
適合品

発泡複層ビニル床シート HS


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




# 織パターン

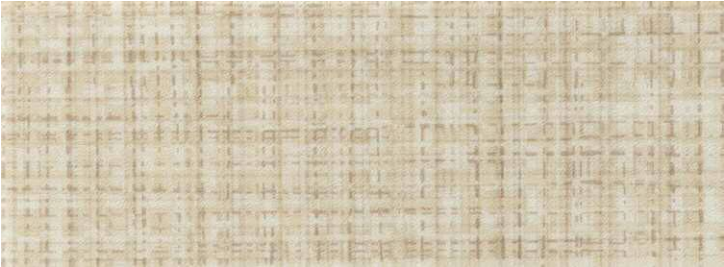


▲NU-4323 溶接棒 YS-4323 SK-4447と類似柄

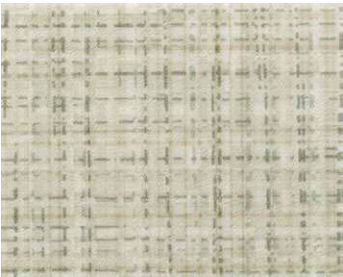


▲NU-4324 溶接棒 YS-4324 SK-4448と類似柄

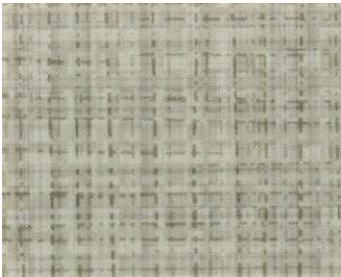


▲NU-4326 溶接棒 YS-4326 SK-4450と類似柄

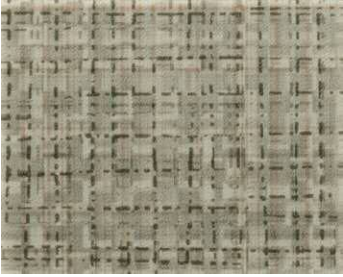

▲NU-4325 溶接棒 YS-4325 SK-4449と類似柄

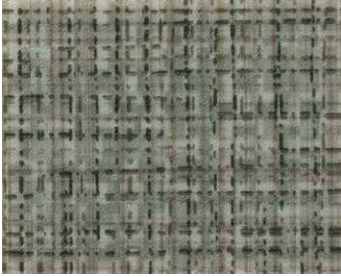

▲NU-4327 溶接棒 YS-4327 SK-4451と類似柄

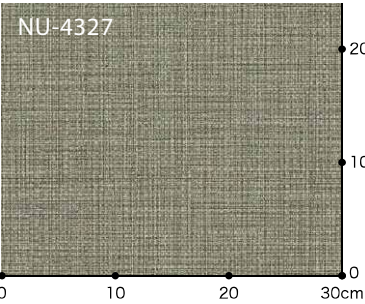

標準価格 (税別) **4,100**円/m<sup>2</sup> **7,470**円/m 規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG  
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。  
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。  
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
 ※リパース施工をおすすめします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



発泡複層ビニル床シート HS







プレーン



▲NU-4328 溶接棒 YS-4328

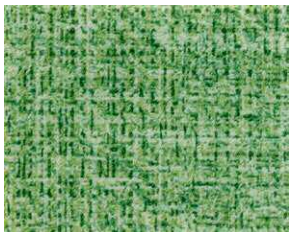


▲NU-4332 溶接棒 YS-4332

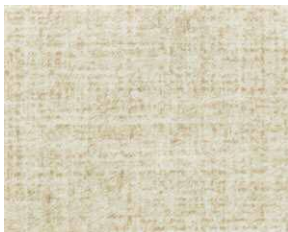


▲NU-4336 溶接棒 YS-4336




▲NU-4341 溶接棒 YS-4341

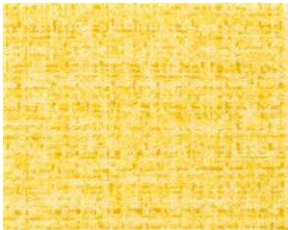

▲NU-4329 溶接棒 YS-4329

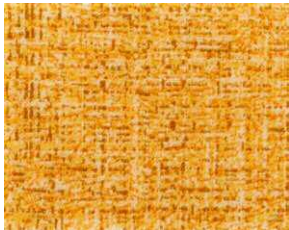


▲NU-4333 溶接棒 YS-4333

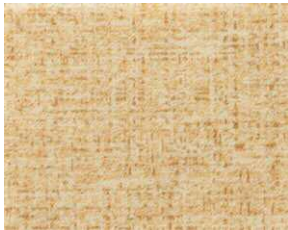


▲NU-4337 溶接棒 YS-4337



▲NU-4342 溶接棒 YS-4342

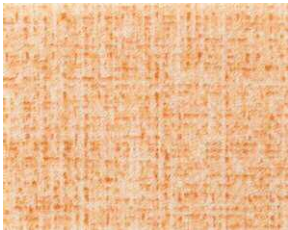

▲NU-4330 溶接棒 YS-4330

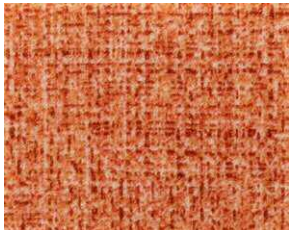


▲NU-4334 溶接棒 YS-4334




▲NU-4338 溶接棒 YS-4338



▲NU-4343 溶接棒 YS-4343

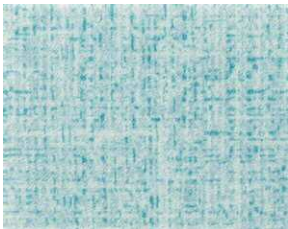

▲NU-4331 溶接棒 YS-4331

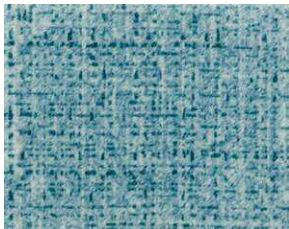

▲NU-4335 溶接棒 YS-4335



▲NU-4339 溶接棒 YS-4339



▲NU-4344 溶接棒 YS-4344



▲NU-4340 溶接棒 YS-4340



▲NU-4345 溶接棒 YS-4345

標準価格 (税別) **4,100**円/m<sup>2</sup> **7,470**円/m 規格 ▶ **2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG  
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。  
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。  
 ※リバース施工をおすすめします。



発泡複層ビニル床シート HS



# ストロング **WF** WAX FREE

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた2.0mm厚重歩行シートです。

## モトリーブロック




▲PM-4351  
**NEW**

溶接棒 YS-4351



▲PM-4352  
**NEW**

溶接棒 YS-4352

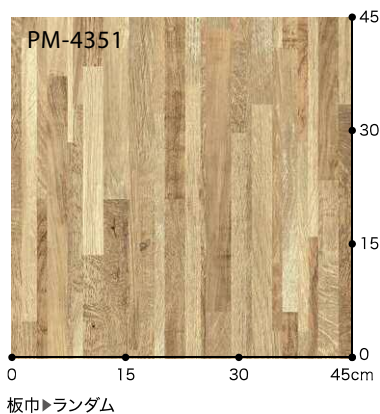

標準価格  
(税別)

**4,450円/m<sup>2</sup>**

**8,100円/m**

規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS



## ロッキーオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-4353

溶接棒 YS-4353




▲PM-4354

溶接棒 YS-4354



板巾▶約15.2cm

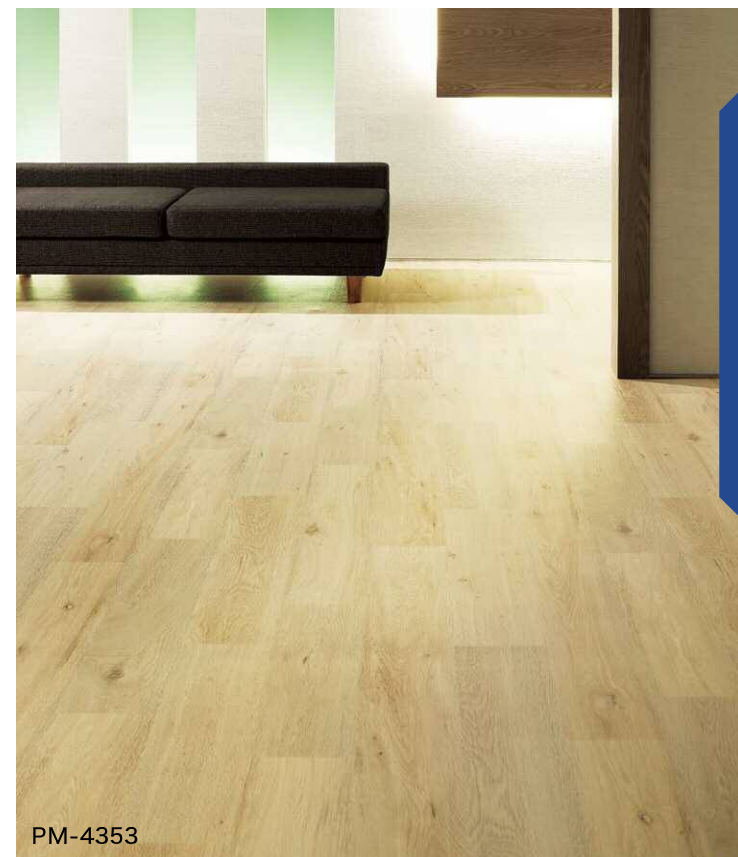

PM-4353

ストロング

## ウォルナット 板巾 約15.2cm



▲PM-4355

溶接棒 YS-4355



▲PM-4356

溶接棒 YS-4356



板巾▶約15.2cm



PM-4355

標準価格  
(税別)

4,450円/m<sup>2</sup>

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



JIS  
適合品



クリーン搬入法  
適応商品

複層ビニル床シート FS



ウォルナット 板巾 約10.1cm



▲PM-4357 溶接棒 YS-4357



▲PM-4358 溶接棒 YS-4358




▲PM-4359 溶接棒 YS-4359



PM-4357



▲PM-4360 溶接棒 YS-4360

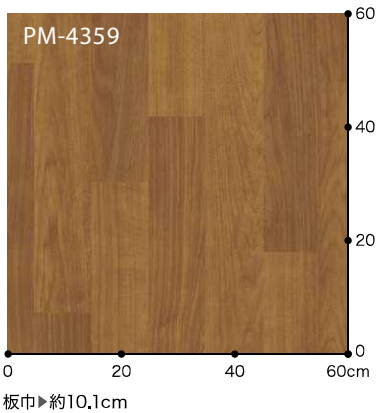

標準価格 (税別) **4,450円/m<sup>2</sup>** **8,100円/m** 規格▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG  
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。  
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。  
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS





PM-4361

バーチ 板巾 約15.2cm




▲PM-4361

溶接棒 YS-4361



▲PM-4362

溶接棒 YS-4362

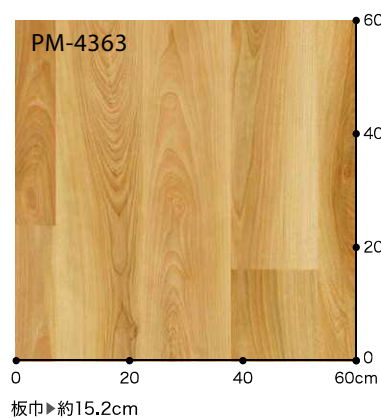

板巾▶約15.2cm



▲PM-4363

溶接棒 YS-4363

標準価格  
(税別)

4,450円/m<sup>2</sup>

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS





## オーク 板巾 約9.1cm




▲PM-4364

溶接棒 YS-4364



▲PM-4365

溶接棒 YS-4365

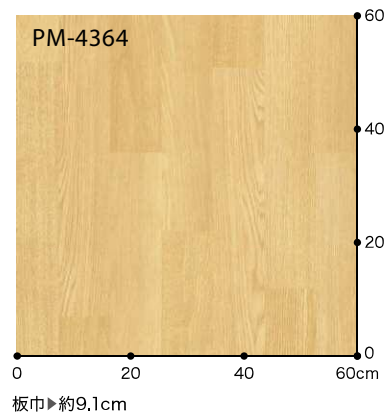

▲PM-4366

溶接棒 YS-4366

標準価格  
(税別)

4,450円/m<sup>2</sup>

8,100円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



JIS  
適合品



グリーン購入法  
適応商品

複層ビニル床シート FS




エルム 板巾 約10.1cm



▲PM-4367 溶接棒 YS-4367



▲PM-4368 溶接棒 YS-4368 SK-4439と同柄

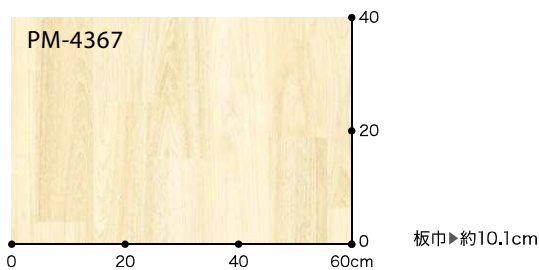


メイプル 板巾 約10.1cm



▲PM-4369 溶接棒 YS-4369



▲PM-4370 NEW 溶接棒 YS-4370

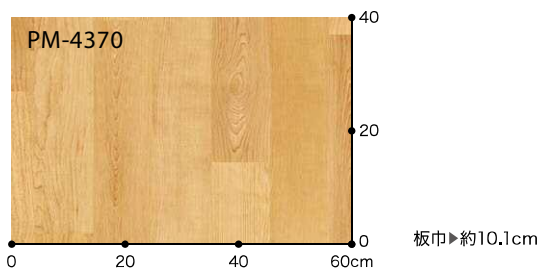

PM-4368



PM-4369

標準価格  
(税別)

4,450円/m<sup>2</sup>

8,100円/m

規格 ▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



適合品



クリーン搬入法  
適応商品

複層ビニル床シート FS




メタルオーク 板巾 約15.2cm



▲PM-4371 NEW 溶接棒 YS-4371



▲PM-4372 NEW 溶接棒 YS-4372

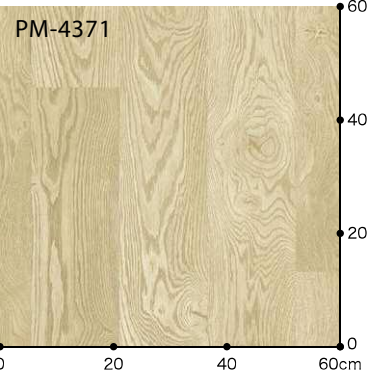

PM-4372

標準価格 (税別) **4,450円/m<sup>2</sup>** **8,100円/m** 規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG  
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。  
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。  
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



複層ビニル床シート FS



アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm




▲PM-4373

溶接棒 YS-4373



▲PM-4374

溶接棒 YS-4374

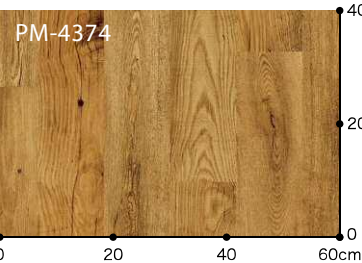

板巾▶約11.4cm

ワイルドオーク 板巾 約9.1cm




▲PM-4375

溶接棒 YS-4375




▲PM-4376

溶接棒 YS-4376

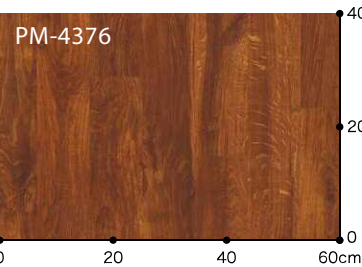

板巾▶約9.1cm

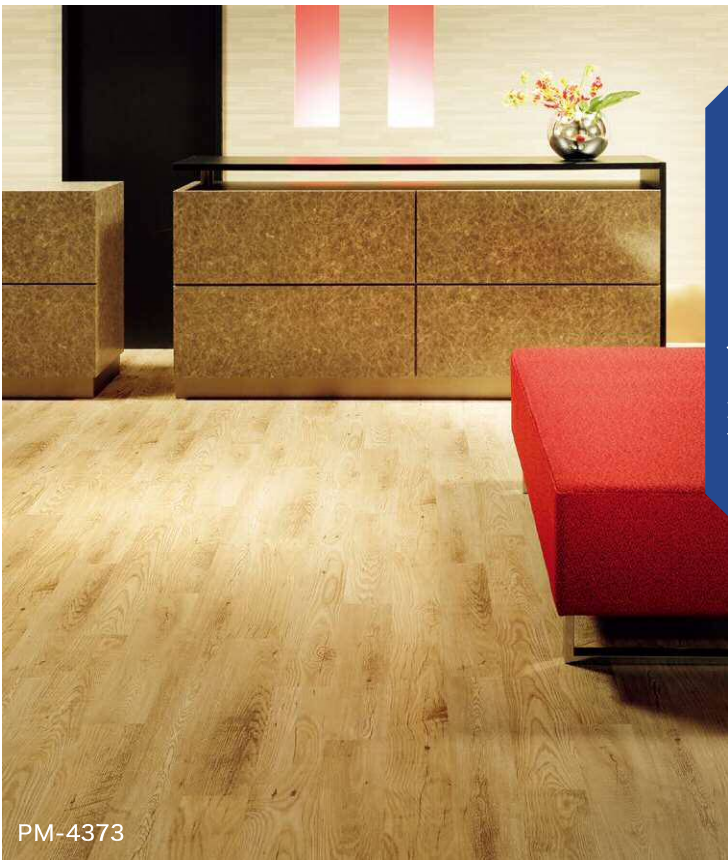

ストロング



標準価格  
(税別)

4,450円/m<sup>2</sup>

8,100円/m

規格▶2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



JIS  
適合品



クリーン購入法  
対応商品

複層ビニル床シート FS